

National

ナショナル掃除機（家庭用）

取扱説明書

品番 MC-U100XD



WILL CLEANER



もくじ ページ

安全上のご注意	2
・ご使用上のお願い	4
保護装置 / 床用ノズルの安全装置	5
付属品を確認し組み立てましょう	6
知っておいていただきたいこと	8
・各部のなまえとはたらき	
場所ごとに上手なお掃除を	10
ごみがいっぱいになったら	12
掃除機の汚れが気になるときは	14
吸込力が回復しないときは	14
故障かな!?と思ったら	15
保証とアフターサービス	16
仕様	18

上手に使うって上手に節電

このたびは、ナショナル掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取り
ください。

保証書付き

National

持込修理

ナショナル掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	MC-U100XD
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 _____
	お名前 _____ 様
	電 話 () -
販売店	住所・氏名 _____
	電 話 () -

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部
〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地 電話 (0748) 23-1141

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡してください。

切
取
線

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

ノズルの回転部やローラースイッチに手などを触れない



接触禁止

特にお子さまにはご注意ください。

ローラースイッチに触れると回転部が回転し、けがをすることがあります。

絶対に分解したり修理・改造しない



分解禁止

修理は販売店にご相談ください。

発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

水洗いや、風呂場での使用は絶対にしない



水ぬれ禁止

感電することがあります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しない、吸わせない



(トナーなどの可燃物、灯油、ガソリン、シンナー、)

火の消えていないたばこなど
爆発や火災の原因になります。



警告

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(ノズルの回転部に巻き込ませたり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



注意

火気に近づけない



火気禁止

本体の変形によるショート・発火の原因になります。

ハンドルをのびしたまま本体を立てて保管しない



本体が倒れてけがや、床面を傷つける原因になります。





注意

使用時以外は電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグは、電源スイッチを「OFF」にして差し込む



モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや、床面を傷つける原因になります。

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く



感電やショートして発火することがあります。

電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ




プラグがあたってけがをすることがあります。

ご使用上のお願い

この掃除機は家庭用です。
業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

- ・ホースは無理に曲げたり引っ張ったりしない
ホースの変形や、破れの原因になります。

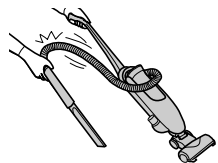


- ・次のような物は吸わせない
水や液体・湿ったごみ・ガラス・ピン・針・つまようじ・多量の粉体(消火器の粉など)などは故障の原因になります。



- ・吸込口をふさいで長時間運転しない
過熱による本体の変形の原因になります。



- ・長いひもなどを吸わせない
回転部(ブラシ)に巻きついて回転が止まる原因になります。

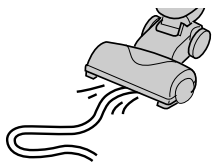

保護装置

下記の場合、床用ノズルのモーターの過熱を防ぐため、回転部の回転が自動的に停止することがあります。

回転部を回転させたまま
同じ場所に放置した場合

回転部に異物ががみ込んだ
まま使用した場合

直しかた

電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜き、
床用ノズルにかみ込んだ異物を取り除きます。

約5～30分(周囲温度によって異なります)待ちますと、
保護装置が解除され、再びご使用になれます。


お願い 保護装置が働いたときには、温度が高くなっている場合がありますので、回転部には手を触れないでください。

床用ノズルの安全装置

床用ノズルを床面より浮かすと回転部が止まります。

回転部は、電源スイッチをONにして床用ノズルを床面に
置いた場合にローラースイッチが作動し回転します。


床用ノズル裏面のローラースイッチに手を触れないで
ください。(回転部が回転します)

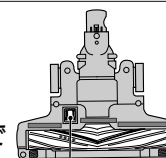

ローラースイッチ

ホース差込口からホースを抜くと本体のモーターは動いた状態で回転部が止まります。

電源スイッチがONの状態でホース差込口にホースを差し込むと、
レバースイッチが作動し回転します。

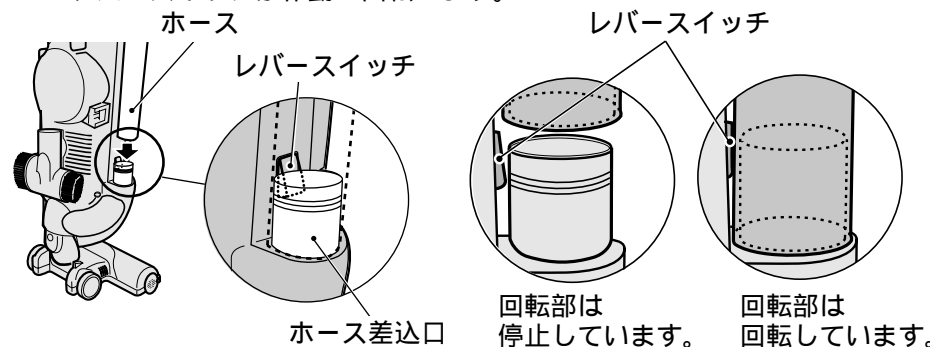

ホース差込口

回転部は
停止しています。

回転部は
回転しています。

お知らせ

床用ノズルを振ると、「カチッ」「カチッ」と音がしますが、
ローラースイッチのボールとレバーの作動音で故障ではありません。


付属品を確認し組み立てましょう

■内のなまえは付属品です。

1 本体と床用ノズルの接続


「カチッ」と音がするまで
確実に組み立てる。

はずすときは、
ボタンを押しながら抜いてください。

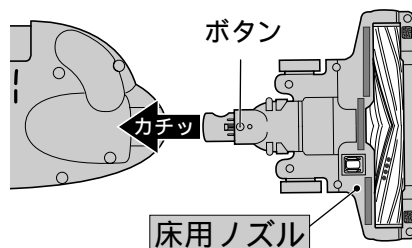


2 ロングすき間用ノズルを取り付ける

本体を手でささえながら、本体の取付部にロングすき間用ノズルの
凸部を奥まで確実に差し込む。

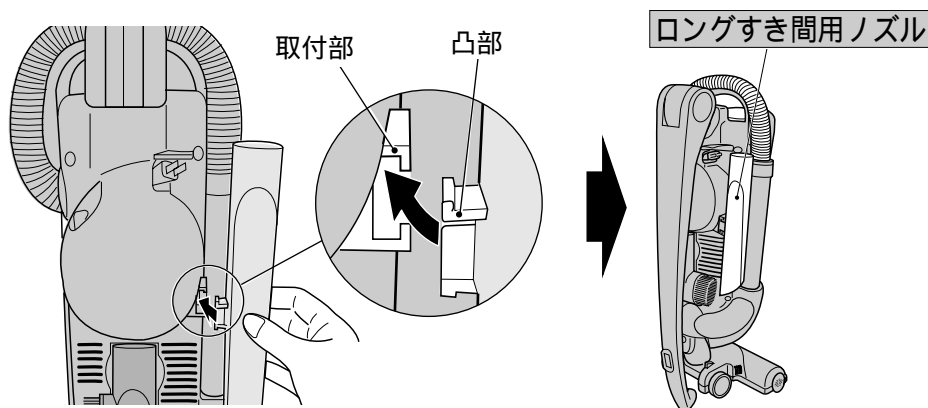


はずすときは、
右図のように、取り付ける方向と反対方向に、
ひねらず、まっすぐに抜いてください。

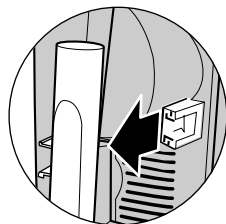


3 ハンドルをのばす

右図のように
「カチッ」と音がするまで
ゆっくりのばす。

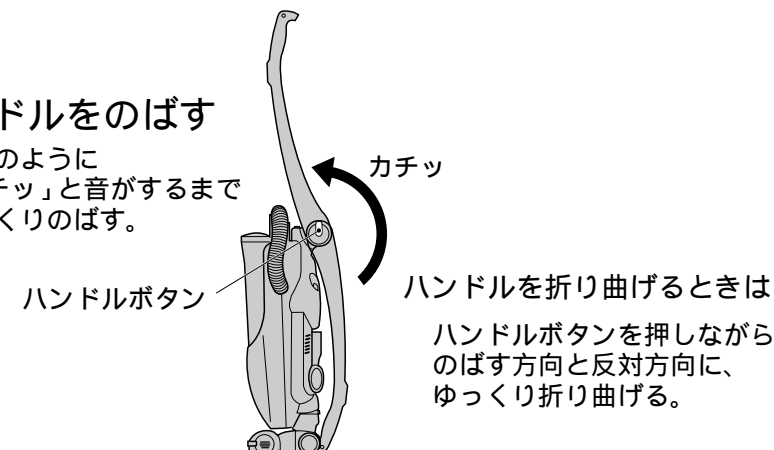


4 2WAYノズルを取り付ける

本体を手でささえながら、本体後部の取付部に2WAYノズルの凹部を
合わせ、上側を確実に押し込む。

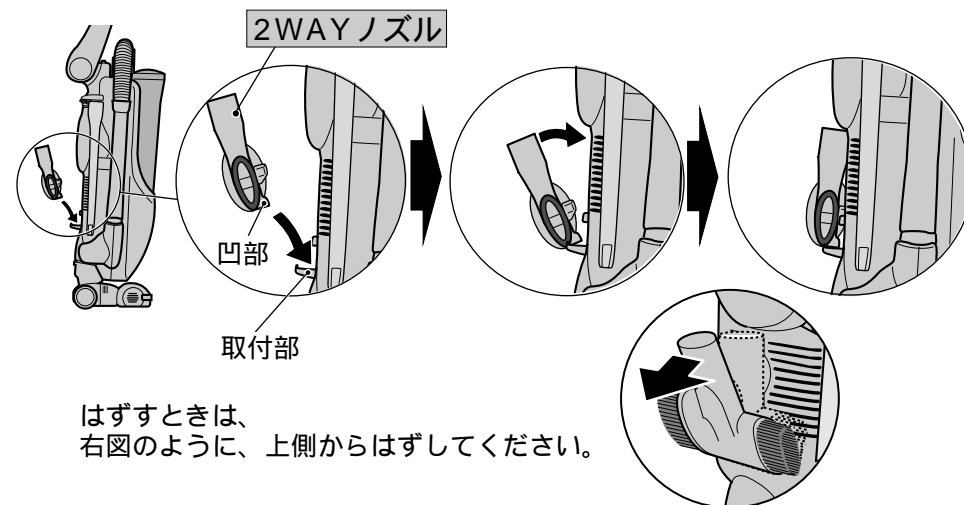

はずすときは、
右図のように、上側からはずしてください。

予備フィルターセット

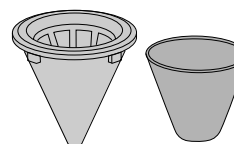

本体にセットしている
フィルターセットを
水洗いするときに、
交換してご使用ください。


延長管



予備フィルターセット・延長管は、本体には収納できません。

知っておいていただきたいこと

各部のなまえとはたらき

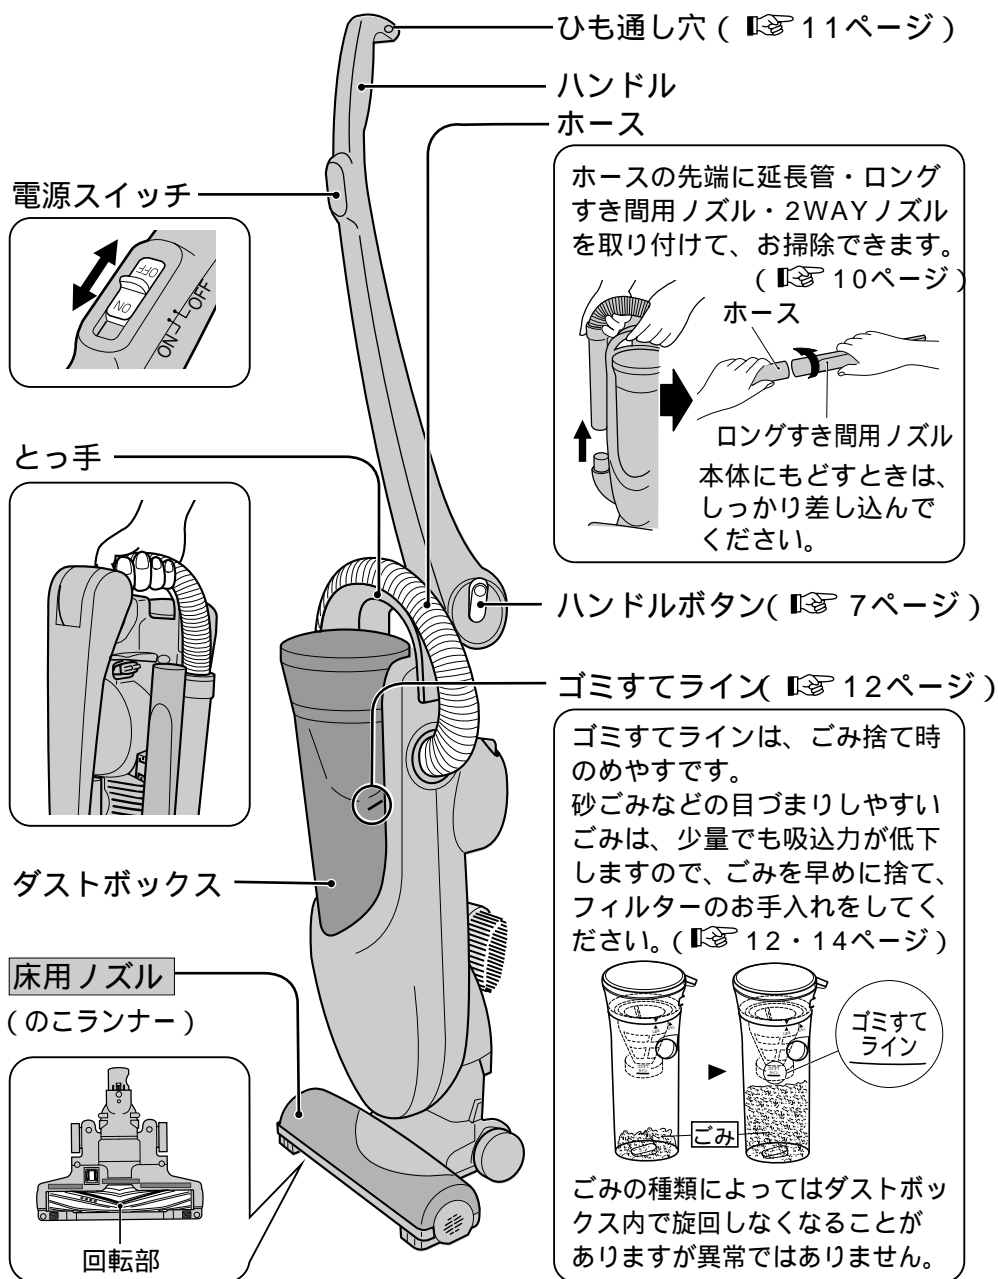


コード掛け

お掃除のとき、電源コードを引っ掛けておくと、まとわりつきが防げます。

電源コード

「電源コードをはずすときは」

右図のように、上側のコードを持ち、左方向にねじりながらはずしてください。




ロングすき間用ノズル

ダストボックス着脱ボタン

コード巻き込みボタン

電源プラグを持って、コード巻き込みボタンを押しながら、電源コードを巻き込みます。

電源プラグ

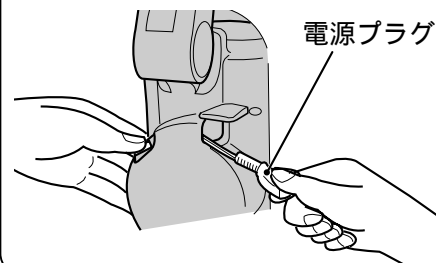

赤色

黄色

電源プラグ

電源コード


電源コードを引き出すときは、本体を手でささえながら黄印をめやすにして、赤印以上は引き出さないでください。
(断線の原因になります。)

場所ごとに上手なお掃除を

じゅうたん・床・たたみ
のお掃除に



家具のすき間・ソファの隅・
サッシの溝などのお掃除に

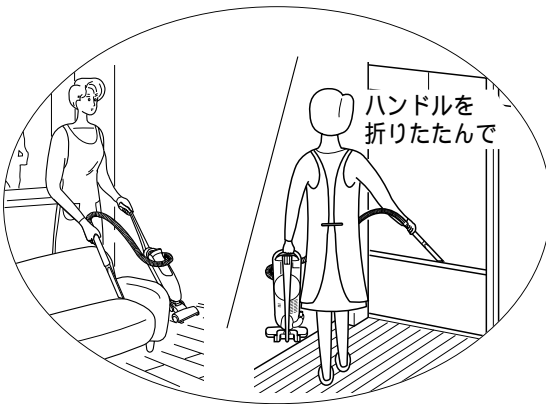


棚や机の上、パソコンのキーボードのお掃除に



2WAYノズルのブラシを、用途に応じてレバーで切り替えてお使いください。

デリケートなパソコン
の画面や家具など、
広い場所の場合は、
大きいブラシで。

レバー

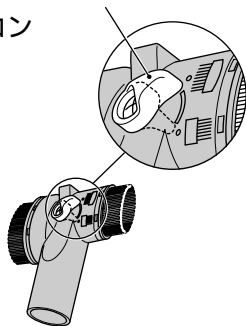


キーボードのすき間
などを掃除する場合は、
小さいブラシで。

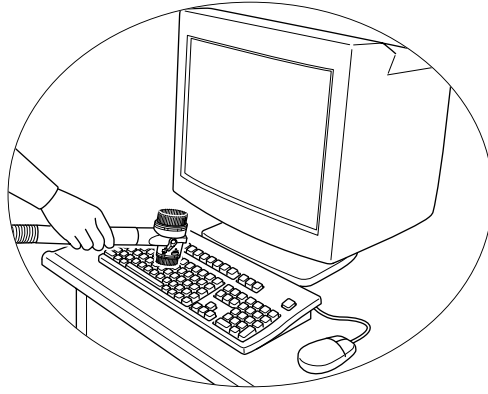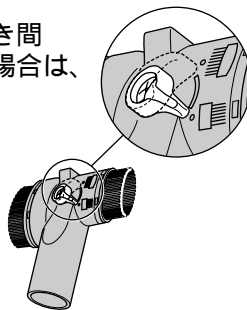

天井やエアコンの格子などの
高いところのお掃除に


2本の延長管をつなぐと、
高いところに便利です。

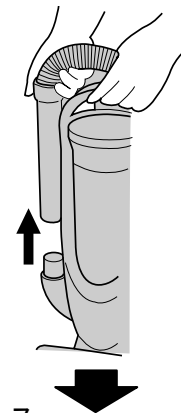

ホース


延長管

ねじりながらしっかり
差し込んでください。

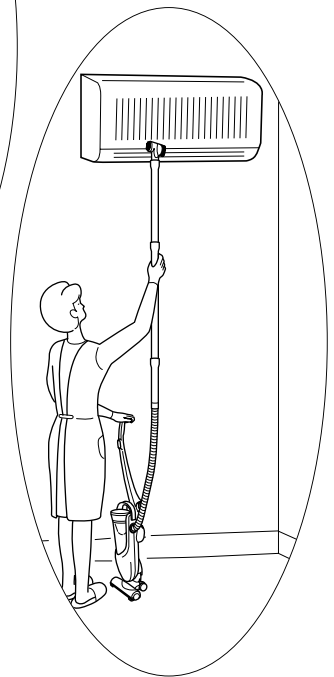

お掃除が終わったら

ハンドルを折り曲げて
部屋の隅や押入れなどの
スペースに保管してください。

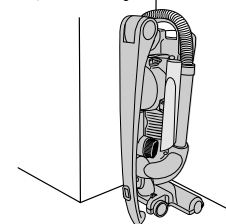

ひも通し穴にひもなどを通し、
市販の「吊り金具」などに掛けて、
保管することもできます。



ごみがいっぱいになったら


ダストボックスの「ゴミすてライン」近くまでごみがたまったら、ごみを捨ててください。(8ページ)

ごみの捨てかた

①ダストボックスをはずす

ダストボックス着脱ボタンを押し、ダストボックスをはずす。


ふたの▼を「ひらく」にあわせ、ふたをはずす。

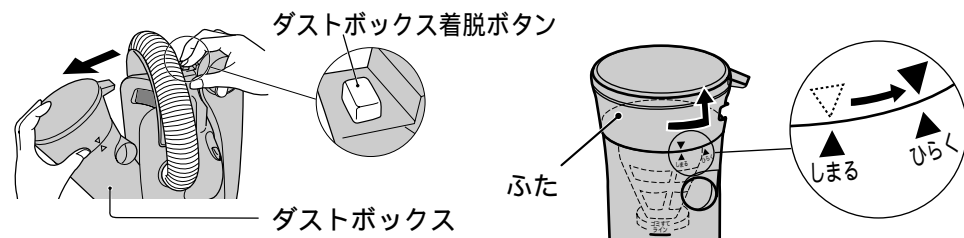

②ごみを捨てる

ごみが飛び散らないように、つまみをゆっくり引っ張ってフィルターをはずし、ごみを捨てる。

フィルター・スポンジフィルター・メッシュフィルターをはなし、軽くたたいてごみを落とす。

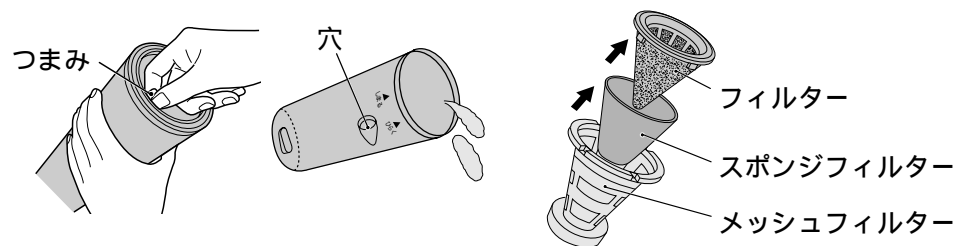


お願い

砂ごみなどの目づまりしやすいごみは、少量でも早めに捨ててください。取りはずしたとき、ダストボックスの穴を下に向けないでください。(ごみがこぼれることがあります。)


③もとのように取り付ける

フィルター・スポンジフィルター・メッシュフィルターの順にセットし、ダストボックスに取り付ける。

ふたの▼を「ひらく」にあわせてから、「しまる」方向に回してあわせ、ふたを取り付ける。

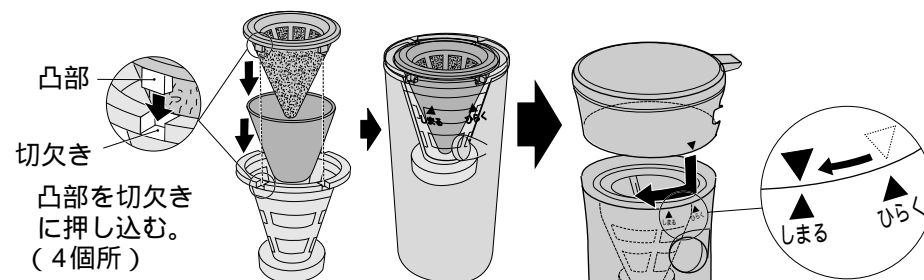

本体の凸部とダストボックスの凹部を合わせ、「カチッ」と音がするまで取り付ける。

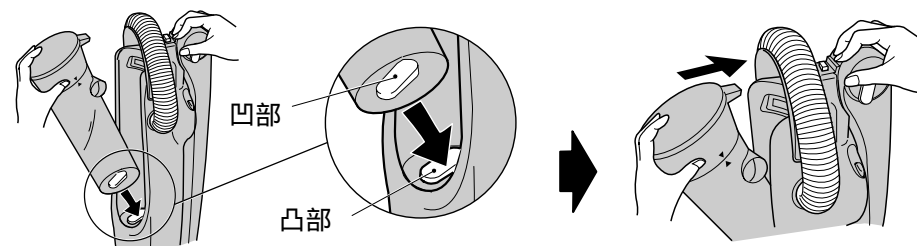

お願い

3種類のフィルターが取り付けられていることを確認してください。

お知らせ

ダストボックスは、水洗いできます。(洗剤などは使わないでください。ひび割れの原因になります。)ダストボックスの透明度は、掃除回数が増すに従い、低下しますが、性能には影響ありません。

掃除機の汚れやノズルの動きが気になるときは

本体・床用ノズルなどのお手入れを

お手入れの際は、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いてください。


本体・付属品

水をふくませ、しぼったやわらかな布でふきとってください。

床用ノズル

月に1回程度点検してください。

回転部、ブラシ、ローラー部・ローラースイッチ・端部の穴のごみを
取り除いてください。

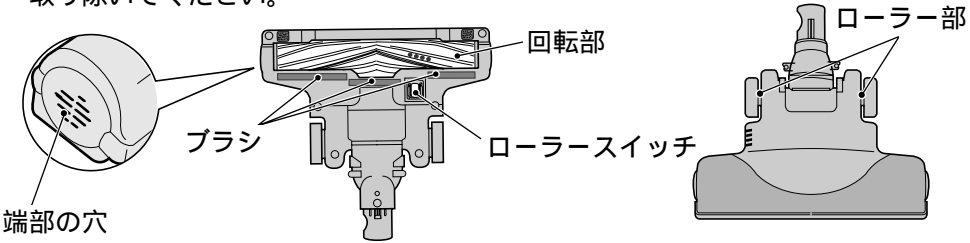


ごみを捨てても 吸込力が回復しないときは

プレフィルター・メッシュフィルター・スポンジフィルター・フィルターのお手入れを

ダストボックスをはずし、
プレフィルターに付着
しているごみを取り除く。

プレフィルター

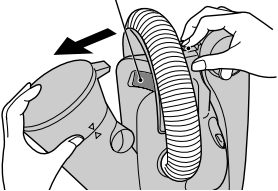

メッシュフィルター・スポンジフィルター・
フィルターを軽くたたいてごみを落とす。
表裏を水洗いする。
十分乾燥させて使用する。



お願い ノズルは水洗いしないでください。(故障の原因になります。)
洗剤・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは、使わないで
ください。また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
(ひび割れや変色・変形・故障の原因になります。)
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

故障かな!?と思ったら

修理を依頼される前に、下の表に従って点検してください。

こんなときは	調べるところ	直しかたと参照ページ	
運転しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていましたか？	電源プラグをコンセントに差し込み直してください。	
吸込力が弱い	ごみがいっぱいになっていませんか？ フィルター・スポンジフィルター・メッシュフィルター・プレフィルターが目づまりしていませんか？	ごみを捨ててください。 フィルター・スポンジフィルター・メッシュフィルター・プレフィルターのお手入れをしてください。 確実に差し込んでください。	12 14 8
	ホースがはずれていませんか？		
床用ノズルの回転部が回転しない	回転部に異物がかみ込んでいませんか？ ホースがはずれていませんか？	取り除いてください。 確実に差し込んでください。	14 8
	回転部に異物がかみ込むと保護装置が働き、自動的に止まります。異物を取り除いた後、約5～30分後に再使用できます。 ホースを使ってお掃除するときは、回転部の回転は停止しています。		5 5
電源コードが全部入らない 電源コードが引き出せない	電源コードが片寄って巻き込まれていたりしていませんか？ 電源コードが絡んでいませんか？	2～3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。 無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返し行ってください。	9 9
ホースを使用中に回転部が回転する	レバースイッチとホース差込口の間に異物がかみ込んでいませんか？	取り除いてください。	5

点検後、なお異常のある場合
ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店までご連絡ください。
詳しくは、16～17ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

保証書(裏表紙をご覧ください。)
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確
かめ、お買い上げの販売店からお受け取りく
ださい。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ!

補修用性能部品の保有期間

当社は、この掃除機の補修用性能部品の、製
造打ち切り後6年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を
維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

11ページの「故障かな!」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

- ・保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理
をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品
に保証書を添えてご持参ください。
- ・保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望に
より有料で修理させていただきます。

・修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張
料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理
および部品交換・調整
・修理完了時の点検
などの作業にかかる
費用です。

部品代 は、修理に使用した部品
および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により
製品のある場所へ技術
者を派遣する場合の費
用です。


ご連絡いただきたい内容

品 名	掃除機
品 番	MC-U100XD
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

 **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄り
の修理ご相談窓口につながります。呼出
音の前にNTTより通話料金の目安をお
知らせします。
携帯電話・PHS等からは最寄りの修理
ご相談窓口にご連絡ください。
最寄りの修理ご相談窓口は、次ページを
ご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック
お客様ご相談センター

電話  **0120-878-365**

FAX  **0120-878-236**

365日 / 受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等〉
ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎ (0166)31-6151	函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

東北地区

青森 青森市大字ハッ役 字矢作1-37 ☎ (017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
岩手 盛岡市羽場13地割 30-3 ☎ (019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301

首都圏地区

栃木 宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555	千葉 千葉市中央区 星久喜町172 ☎ (043)208-6034
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	山梨 甲府市下飯田2丁目 1-27 ☎ (055)222-5171
つくば つくば市花畑2丁目 8-1 ☎ (0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目 4-2 ☎ (048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-7725

中部地区

石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎 岡崎市岡田南久保28 ☎ (0564)55-5719
福井 福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
長野 松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)58-0073	高山 高山市花岡町3丁目 82 ☎ (0577)33-0613
静岡 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重 久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380

近畿地区

滋賀 守山市勝部6丁目 2-1 ☎ (077)582-5021	奈良 大和郡山市椎木町 404-2 ☎ (0743)59-2770
京都 京都市南区上鳥羽 石橋町20-1 ☎ (075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
大阪 大阪市北区本庄西 1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子 米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162
松江 松江市西津田2丁目 10-19 ☎ (0852)23-1128	広島 広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
出雲 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口 山口市鑄銭司 字 鑄銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050

四国地区

香川 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島 331-1 ☎ (088)866-3142
徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛 松山市土居田町 750-2 ☎ (089)971-2144

九州地区

福岡 春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎ (0985)85-6530
佐賀 佐賀市本庄町大字 本庄896-2 ☎ (0952)26-9151	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	大分 大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815
鹿児島 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657	大島 名瀬市矢之脇町10-5 ☎ (0997)53-5101

沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207


所在地、電話番号が変更になることがありますので、
あらかじめご了承ください。

0501

電 源	AC100 V 50-60 Hz
消 費 電 力	500 W
外 形 寸 法	(使用時)幅 250 mm×奥行 216 mm×高さ 1016 mm (収納時)幅 250 mm×奥行 256 mm×高さ 570 mm
質 量	3.3 kg
運 転 音	58 dB
集 じん 容 積	0.9 L
コードの長さ	6 m
付 属 品	床用ノズル.....1コ (AMC99R-RQ) 2WAYノズル.....1コ (AMC0ZR-RQ) ロングすき間用ノズル.....1コ (AMC60R-RW) 延長管.....2本 (AMC40P-RQ...2本) 予備フィルターセット.....1セット (フィルター.....1コ (AMC95K-RW0V)) (スポンジフィルター.....1コ (AMC41K-RW0))


愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を！



このような
症状はあり
ませんか

スイッチを入れても、時々運
転しないことがある。
コードを動かすと、通電したり、
しなかったりする。
運転中、異常な音がする。
本体が変形したり、異常に熱い
こげくさい臭いがする。
その他の異常、故障がある。



このような症状のときは、
事故防止のため、スイッチ
を切り、コンセントから電
源プラグを抜いて、必ず販
売店に点検をご相談くださ
い。

便利メモ

販 売 店 名	☎ () -	お 買 い 上 げ 日	年 月 日
お 客 様 ご 相 談 窓 口	☎ () -	品 番	MC-U100XD

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部
〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地
©Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. (松下電器産業株式会社) 2001

C01ZRQ000
S1201-1012
Printed in China

- 無料修理規定
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 (ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷
 (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 (ヘ) 本書のご添付がない場合
 (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お近くのご相談窓口は取扱説明書記載の「保証とアフターサービス」欄をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
This warranty is valid only in Japan.